


Manuel utilisateur

Série FLIR Cx

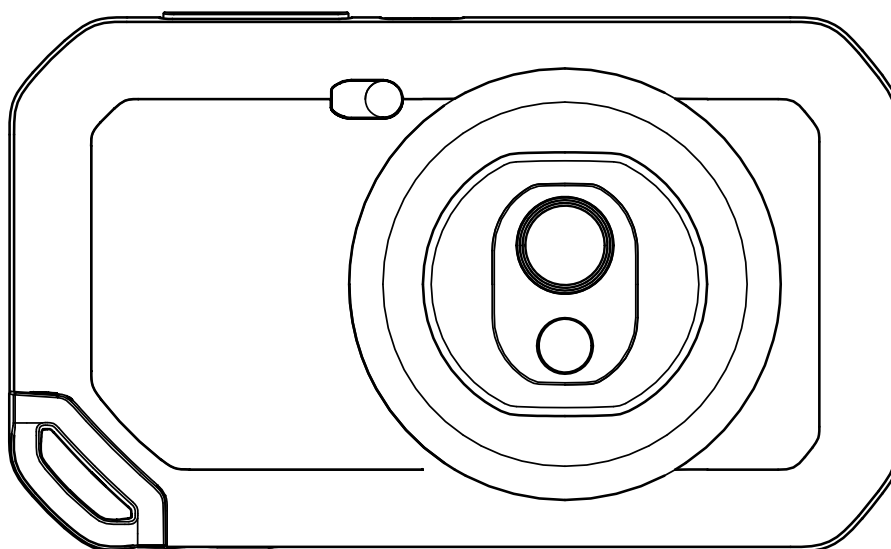

Important note

Before operating the device, you must read, understand, and follow all instructions, warnings, cautions, and legal disclaimers.

Dôležitá poznámka

Před použitím zařízení si přečtete veškeré pokyny, upozornění, varování a vyvázání se ze záruky, ujistěte se, že jim rozumíte, a řiďte se jimi.

Viktig meddelelse

Før du betjener enheden, skal du læse, forstå og følge alle anvisninger, advarsler, sikkerhedsforanstaltninger og ansvarsfraskrivelser.

Wichtiger Hinweis

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen, verstehen und befolgen Sie unbedingt alle Anweisungen, Warnungen, Vorsichtshinweise und Haftungsausschlüsse

Σημαντική σημείωση

Πριν από τη λειτουργία της συσκευής, πρέπει να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες, προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και νομικές αποποιήσεις.

Nota importante

Antes de usar el dispositivo, debe leer, comprender y seguir toda la información sobre instrucciones, advertencias, precauciones y renunciaciones de responsabilidad.

Tärkeä huomautus

Ennen laitteen käyttämistä on luettava ja ymmärrettävä kaikki ohjeet, vakavat varoitukset, varoitukset ja lakitiedotteet sekä noudatettava niitä.

Remarque importante

Avant d'utiliser l'appareil, vous devez lire, comprendre et suivre l'ensemble des instructions, avertissements, mises en garde et clauses légales de non-responsabilité.

Fontos megjegyzés

Az eszköz használatá előtt figyelmesen olvassa el és tartsa be az összes utasítást, figyelmeztetést, óvintézkedést és jogi nyilatkozatot.

Nota importante

Prima di utilizzare il dispositivo, è importante leggere, capire e seguire tutte le istruzioni, avvertenze, precauzioni ed esclusioni di responsabilità legali.

重要な注意

デバイスをご使用になる前に、あらゆる指示、警告、注意事項、および免責条項をお読み頂き、その内容を理解して従ってください。

중요한 참고 사항

장치를 작동하기 전에 반드시 다음의 사용 설명서와 경고, 주의사항, 법적 책임제한을 읽고 이해하며 따라야 합니다.

Viktig

Før du bruker enheten, må du lese, forstå og følge instruksjoner, advarsler og informasjon om ansvarsfraskrivelse.

Belangrijke opmerking

Zorg ervoor dat u, voordat u het apparaat gaat gebruiken, alle instructies, waarschuwingen en juridische informatie hebt doorgelezen en begrepen, en dat u deze opvolgt en in acht neemt.

Ważna uwaga

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy koniecznie zapoznać się z wszystkimi instrukcjami, ostrzeżeniami, przestrogami i uwagami prawnymi. Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami tam zawartymi.

Nota importante

Antes de utilizar o dispositivo, deverá proceder à leitura e compreensão de todos os avisos, precauções, instruções e isenções de responsabilidade legal e assegurar-se do seu cumprimento.

Важное примечание

До того, как пользоваться устройством, вам необходимо прочитать и понять все предупреждения, предостережения и юридические ограничения ответственности и следовать им.

Viktig information

Innan du använder enheten måste du läsa, förstå och följa alla anvisningar, varningar, försiktighetsåtgärder och ansvarsfriskrivningar.

Önemli not

Cihazı çalıştırmadan önce tüm talimatları, uyarıları, ikazları ve yasal açıklamaları okumalı, anlamalı ve bunlara uymalısınız.

重要注意事項

在操作设备之前，您必须阅读、理解并遵循所有说明、警告、注意事项和法律免责声明。

重要注意事項

操作裝置之前，您務必閱讀、了解並遵循所有說明、警告、注意事項與法律免責聲明。

Tables des matières

1	Avis de non-responsabilité	1
1.1	Clause légale	1
1.2	Contrôles à l'exportation	1
1.3	Brevets	1
1.4	Assurance qualité	1
1.5	Licences tierces	1
1.6	Statistiques d'utilisation	1
1.7	Copyright	1
2	Informations de sécurité	2
2.1	Accès aux informations réglementaires	3
3	Remarques à l'attention des utilisateurs	4
3.1	Documentation en ligne	4
3.2	Précision	4
3.3	Étalonnage	4
3.4	Formation	4
3.5	Remarque importante concernant ce manuel	4
3.6	Annotation sur les versions faisant foi	4
3.7	Mise au rebut des déchets électroniques	5
4	Aide clientèle	6
4.1	Général	6
4.2	Envoi d'une question	6
4.3	Téléchargements	6
5	Guide de démarrage rapide	7
6	Présentation de la caméra	8
6.1	Vue de face	8
6.2	Vue de l'arrière	8
6.3	Éléments de l'écran	9
6.3.1	Général	9
6.3.2	Système de menus	9
6.3.3	Icônes d'état	9
6.3.4	Menu déroulant	10
6.3.5	Avertissement de surchauffe	10
7	Obtenir une image thermique de bonne qualité	11
7.1	Rappels	11
7.2	Échelle de température	11
7.2.1	Exemple 1	11
7.2.2	Exemple 2	12
7.2.3	Réglage manuel de l'échelle de température	12
7.2.4	Verrouillage de l'échelle de température	12
7.2.5	Affichage/masquage de l'échelle de température	13
7.3	Plage de température	13
7.4	Modes de l'image	13
7.4.1	Général	13
7.4.2	Modification du mode d'image	14
7.4.3	Alignement des images thermiques et visuelles	14
7.5	Palettes de couleurs	14
8	Mesure des températures	15
8.1	Ajout/Suppression des outils de mesure	15
8.2	Déplacement du point de mesure	15
8.3	Déplacement et redimensionnement de la zone	15
8.4	Modifier les paramètres de mesure	16
8.4.1	Définition des paramètres de mesure	16
8.4.2	Valeurs recommandées	16
8.5	Alarmes de couleur et isothermes	16

	8.5.1 Configuration d'une alarme couleur	17
9	Enregistrement et traitement des images	18
9.1	Sauvegarde d'une image	18
9.2	Enregistrement d'une image visuelle haute résolution	18
9.3	À propos des fichiers image	18
9.3.1	Convention d'appellation des fichiers	18
9.4	Ajout d'une annotation	18
9.5	Modification d'une image enregistrée	19
9.6	Zoom et changement d'échelle d'une image	19
10	Téléchargement d'images	21
10.1	Connexion au Wi-Fi	21
10.2	Couplage avec FLIR Ignite	21
10.3	Chargement automatique	21
10.4	Téléchargement manuel	21
10.4.1	Téléchargement d'une image	22
10.4.2	Téléchargement de plusieurs images	22
10.4.3	Téléchargement d'un dossier	22
10.5	FLIR Ignite	22
10.5.1	Afficher des images	22
10.5.2	Organiser dans des dossiers	22
10.5.3	Rechercher	22
10.5.4	Synchronisation et téléchargement	22
10.5.5	Partage et collaboration	23
11	Travail avec la galerie d'images	24
11.1	Ouverture d'une image enregistrée	24
11.2	Créer un nouveau dossier	24
11.3	Renommer le dossier	24
11.4	Changer de dossier actif	25
11.5	Déplacer des fichiers entre les dossiers	25
11.6	Supprimer un dossier	25
11.7	Suppression d'une image	25
11.8	Suppression de plusieurs images	25
11.9	Suppression de toutes les images	26
12	Diffusion en continu	27
13	Manipulation de la caméra	28
13.1	Chargement de la batterie	28
13.2	Allumer et éteindre la caméra	28
13.3	Utilisation de la lampe de la caméra	28
13.4	Déplacement de fichiers via un câble USB	28
13.4.1	Sujets reliés	28
13.5	Connexion Bluetooth	29
13.6	Correction de non-uniformité	29
13.7	Nettoyage de la caméra	29
13.7.1	Boîtier de caméra, câbles et autres pièces	29
13.7.2	Objectif infrarouge	30
14	Configuration	31
14.1	<i>Paramètres de mesure</i>	31
14.2	<i>Connexions</i>	31
14.3	<i>Plage de température caméra</i>	31
14.4	<i>Options d'enregistrement et stockage</i>	31
14.5	<i>Comptes</i>	32
14.6	<i>Paramètres de l'appareil</i>	32
15	Mise à jour de la caméra	34
15.1	Mise à jour de la caméra par liaison radio (OTA)	34

15.2	Effectuez la mise à jour via le câble USB avec le FLIR Camera Updater	34
15.2.1	Installation de FLIR Camera Updater	34
15.2.2	Connexion de la caméra	34
15.2.3	Notifications de mise à jour	35
16	Déclaration de conformité	36

1.1 Clause légale

Pour connaître les conditions de garantie, veuillez consulter la page <https://www.flir.com/warranty>.

1.2 Contrôles à l'exportation

Les produits décrits dans le présent document peuvent être soumis aux réglementations en matière d'exportation.

Ce document ne contient pas d'informations contrôlées à l'exportation.

1.3 Brevets

Ce produit est protégé par des brevets, des brevets de conception, des brevets en instance ou des brevets de conception en instance. Veuillez vous référer au registre des brevets de Flir Systems :

<https://www.flir.com/patentnotices>

1.4 Assurance qualité

Le Système de gestion de la qualité utilisé lors du développement et de la fabrication de ces produits a été certifié ISO 9001.

Flir Systems s'est engagé dans une politique de développement continu. Nous nous réservons par conséquent le droit de modifier et d'améliorer sans préavis les produits.

1.5 Licences tierces

Des informations sur les licences tierces sont disponibles dans l'interface utilisateur du produit.

1.6 Statistiques d'utilisation

Flir Systems se réserve le droit de collecter des statistiques d'utilisation anonymes dans le but de maintenir et d'améliorer la qualité de nos logiciels et services.

1.7 Copyright

© Flir Systems, Inc. Tous droits réservés dans le monde entier. Aucune partie du logiciel, notamment le code source, ne peut être reproduite, transmise, transcrite ou traduite dans aucune langue ou aucun langage informatique ni sous quelque forme que ce soit ou par tout moyen électronique, magnétique, optique, manuel ou autre, sans le consentement écrit préalable de Flir Systems.

Il est interdit de copier, photocopier, reproduire, traduire ou transmettre tout ou partie de ce manuel sur un support électronique ou sous un format lisible par une machine sans le consentement écrit préalable de Flir Systems.

Les noms et les marques qui apparaissent sur les produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées ou des marques de Flir Systems et/ou de ses filiales. Les autres marques, noms commerciaux et noms de sociétés mentionnés dans ce document et appartenant à d'autres propriétaires, sont utilisés dans un but d'identification uniquement.

**AVERTISSEMENT**

Champ d'application : appareils numériques de Classe B

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes relatives au matériel numérique de Classe B, fixées par la section 15 de la réglementation FCC. Ces limitations visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, il risque de provoquer des interférences qui affecteront la réception radiophonique. Il n'y a toutefois aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences avec la radio et la télévision (allumez et éteignez vos appareils pour vous en assurer), nous vous conseillons d'essayer de corriger les interférences de la façon suivante :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise de courant faisant partie d'un autre circuit que celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consultez le fournisseur ou un technicien expérimenté en radio/télévision afin d'obtenir de l'assistance.

**AVERTISSEMENT**

Champ d'application : Appareils numériques soumis aux normes 15.19/RSS-GEN.

NOTICE: Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC et aux normes d'exemption de licence RSS d'Industrie Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

**AVERTISSEMENT**

Champ d'application : appareils numériques soumis aux normes 15.21

AVERTISSEMENT : Les modifications apportées à cet équipement sans l'accord exprès de Flir Systems peuvent annuler l'autorisation de la FCC concernant l'utilisation de cet équipement.

**AVERTISSEMENT**

Champ d'application : Appareils numériques soumis aux normes 2.1091/2.1093/KDB 447498/RSS-102.

Informations relatives à l'exposition à un rayonnement à fréquence radioélectrique : Cet appareil a été testé pour une utilisation lorsqu'il est porté sur le corps (en contact), et est conforme aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences. Néanmoins, l'appareil doit être utilisé de manière à minimiser le risque de contact avec un être humain pendant son fonctionnement normal.

**AVERTISSEMENT**

Cet appareil est homologué conformément à la loi japonaise sur les émissions radio (電波法), ainsi qu'à la loi japonaise relative aux entreprises de télécommunication (電気通信事業法). Cet appareil ne doit pas être modifié (sous peine d'annulation de la validité de son numéro d'homologation)

**AVERTISSEMENT**

Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie. Elle est munie de dispositifs de sécurité et de protection qui, s'ils sont endommagés, peuvent provoquer une surchauffe, une explosion ou un incendie.

**AVERTISSEMENT**

Lisez toutes les FDS (fiches de données de sécurité) et les mises en garde présentes sur les récipients avant d'utiliser un liquide. Ces liquides peuvent être dangereux et provoquer des blessures corporelles.

	ATTENTION
N'orientez pas la caméra infrarouge (avec ou sans cache objectif) vers des sources d'énergie intenses, telles que des rayonnements laser ou des rayons solaires. Cela peut affecter la précision de la caméra. Le détecteur de la caméra pourrait également être endommagé.	
	ATTENTION
N'utilisez pas la caméra à des températures supérieures à 50 °C, sauf indications contraires figurant dans le manuel ou dans les spécifications techniques. Les températures élevées peuvent endommager la caméra.	
	ATTENTION
Ne branchez pas les batteries directement sur la prise allume-cigare d'une voiture : utilisez l'adaptateur FLIR Systems prévu à cet effet pour raccorder les batteries à un allume-cigare. La batterie pourrait être endommagée.	
	ATTENTION
N'utilisez pas la batterie si elle dégage une odeur inhabituelle, si elle est chaude, si elle change de couleur ou de forme ou présente une anomalie lorsque vous l'utilisez, la chargez ou la rangez. Si vous rencontrez l'un de ces problèmes, veuillez contacter votre fournisseur. La batterie pourrait être endommagée et des blessures corporelles pourraient survenir.	
	ATTENTION
La batterie peut être chargée à une température comprise entre ± 0 °C et +35 °C, sauf pour le marché coréen où la plage est comprise entre +10 °C et +35°C. Si vous chargez la batterie à une température inférieure ou supérieure à cette plage, la batterie peut chauffer ou se fissurer. Les performances ou la durée de vie de la batterie peuvent également s'en trouver réduites.	
	ATTENTION
L'alimentation électrique de la batterie peut être retirée à une température comprise entre -10 °C et +50 °C, sauf indications contraires dans le manuel ou dans les spécifications techniques. Si vous utilisez la batterie à des températures se situant en dehors de cette plage, cela peut réduire les performances ou la durée de vie de la batterie.	
	ATTENTION
N'appliquez pas de diluant ni tout autre liquide similaire sur la caméra, les câbles ou les autres éléments. La batterie pourrait être endommagée et des blessures corporelles pourraient survenir.	
	ATTENTION
Nettoyez l'objectif infrarouge avec précaution. L'objectif possède un revêtement antireflet qui peut être facilement endommagé. L'objectif infrarouge pourrait être endommagé.	
	ATTENTION
N'appuyez pas trop fort lorsque vous nettoyez l'objectif infrarouge. Vous pourriez endommager le revêtement antireflet.	
	ATTENTION
La bande 5 GHz est uniquement autorisée pour une utilisation en intérieur au Japon et au Canada.	

2.1 Accès aux informations réglementaires

Pour accéder aux informations réglementaires disponibles dans la caméra, appuyez sur  (Paramètres) > Configuration du périphérique > Informations sur la caméra > Réglementation.

Remarques à l'attention des utilisateurs

3.1 Documentation en ligne

Nos manuels sont continuellement mis à jour et publiés en ligne.

Pour accéder au manuel d'utilisation concernant la série FLIR Cx, ainsi qu'à la documentation du produit, rendez-vous sur <http://support.flir.com/resources/cx>.



Pour accéder aux manuels d'autres produits, ainsi qu'aux manuels de nos anciens produits, rendez-vous sur <https://support.flir.com/resources/app>.

3.2 Précision

Pour obtenir les résultats les plus précis possibles, nous vous recommandons d'attendre 5 minutes après le démarrage de la caméra avant de mesurer la température.

3.3 Étalonnage

Nous vous recommandons d'étalonner vos caméras une fois par an. Pour connaître les lieux où envoyer votre caméra, contactez votre revendeur le plus proche ou notre centre d'assistance technique : <https://www.flir.com/support>.

3.4 Formation

Pour accéder à des ressources pour la formation et à des cours, rendez-vous sur <https://www.flir.com/support-center/training>.

3.5 Remarque importante concernant ce manuel

Flir Systems publie des manuels génériques adaptés pour plusieurs caméras d'une même gamme de modèles.

Cela signifie que ce manuel contient des descriptions et des explications susceptibles de ne pas concerner votre modèle de caméra.

3.6 Annotation sur les versions faisant foi

La version faisant foi de cette publication est l'anglais. En cas de divergences dues à des erreurs de traduction, c'est le texte anglais qui prévaut. Toutes les modifications ultérieures sont d'abord effectuées dans la version anglaise.

3.7 Mise au rebut des déchets électroniques

Les équipements électriques et électroniques (EEE) contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent être dangereux et présenter un risque pour la santé humaine et l'environnement, lorsque les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ne sont pas manipulés correctement.

Les équipements avec le symbole de poubelle barrée ci-dessous sont des appareils électriques et électroniques. Le symbole de poubelle barrée indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers non séparés, mais doivent être collectés séparément.

À cette fin, toutes les autorités locales ont mis en place des systèmes de collecte en vertu desquels les résidents peuvent disposer leurs déchets d'équipements électriques et électroniques dans un centre de recyclage ou d'autres points de collecte. Les DEEE peuvent aussi être recueillis directement auprès des ménages. Des informations plus détaillées sont disponibles auprès de l'administration technique de l'autorité locale concernée.



4.1 Général

N'hésitez pas à contacter notre centre d'assistance clientèle si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions.

Pour obtenir de l'aide, rendez-vous sur <http://support.flir.com>.

4.2 Envoi d'une question

Pour envoyer une question à l'aide clientèle, vous devez posséder un compte. Vous pouvez vous inscrire en ligne en quelques minutes. Si vous souhaitez simplement effectuer une recherche dans la base de connaissances, votre inscription n'est pas obligatoire.

Si vous souhaitez envoyer une question, veuillez fournir les informations suivantes :

- Modèle de caméra.
- Numéro de série de la caméra.
- Protocole ou méthode de communication entre la caméra et votre appareil (p. ex. lecteur de carte SD, HDMI, Ethernet, USB, ou FireWire).
- Type d'appareil (PC/Mac/iPhone/iPad/Android, etc.).
- Version des programmes de Flir Systems.
- Nom complet, numéro de publication et numéro de révision du manuel.

4.3 Téléchargements

Sur le site d'aide clientèle, les téléchargements suivants sont disponibles, s'ils s'appliquent au produit :

- Mises à jour du micrologiciel de votre caméra infrarouge.
- Mises à jour du logiciel installé sur votre ordinateur/Mac.
- Versions logicielles gratuites et d'évaluation de logiciels PC/Mac.
- Documentation pour les utilisateurs de produits actuels, obsolètes et historiques.
- Schémas mécaniques (aux formats *.dxf et *.pdf).
- Modèles de données CAO (au format *.stp).
- Exemples d'application.
- Fiches techniques.

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt  pour allumer la caméra.
2. Suivez les instructions sur l'écran de la caméra pour sélectionner la langue, les unités, les formats de date et d'heure, etc.
3. Vous pouvez facilement configurer la caméra pour charger des images à stocker en ligne.


Pour activer le chargement d'images, vous devez connecter votre caméra à un compte FLIR Ignite. Utilisez un ordinateur ou un autre périphérique avec accès Internet et suivez les instructions affichées sur l'écran de la caméra.

4. Pour activer le téléchargement automatique des images, cliquez sur  (Paramètres), connectez-vous à FLIR Ignite et activez le bouton *Téléchargement automatique*.
5. Pour enregistrer une image, appuyez sur le bouton Enregistrer.
6. Si le chargement automatique est activé, les nouvelles images seront automatiquement chargées sur votre compte FLIR Ignite lorsque la caméra est connectée à Internet.

Vous pouvez également charger les images manuellement ou les supprimer de la caméra grâce à un câble USB.


7. Pour accéder à votre compte FLIR Ignite, rendez-vous sur <https://ignite.flir.com>.

6.1 Vue de face

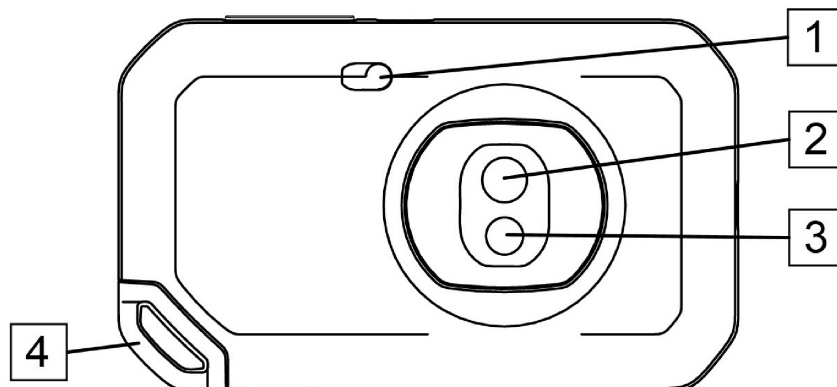

- 1. Lampe de la caméra.
- 2. Objectif infrarouge.
- 3. Objectif de la caméra
- 4. Point d'attache de la dragonne.


6.2 Vue de l'arrière

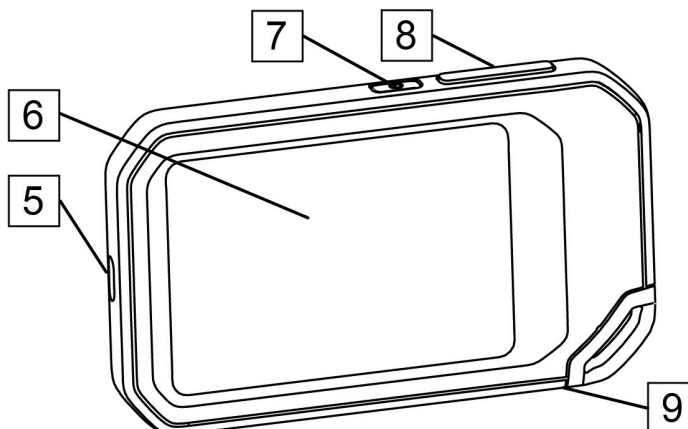

- 5. Connecteur USB-C.
- 6. Écran de la caméra.
- 7. Bouton Marche/Arrêt.
- 8. Bouton Enregistrer.
- 9. Montage pour trépied.

6.3 Éléments de l'écran

6.3.1 Général

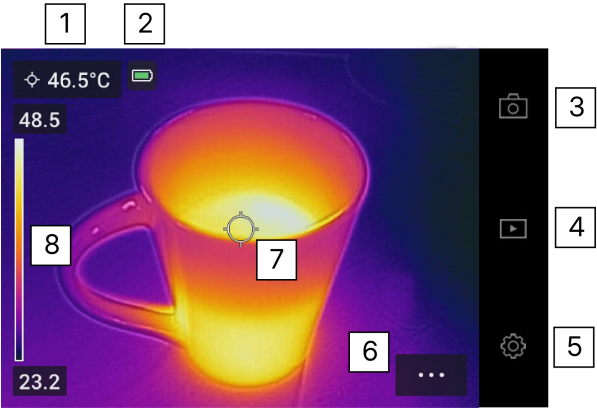

- 1. Tableau de résultats.
- 2. Icônes d'état.
- 3. Bouton de vue en temps réel.
- 4. Bouton de la galerie.
- 5. Bouton Options.
- 6. Bouton de menu.
- 7. Point de mesure.
- 8. Échelle de température.

6.3.2 Système de menus

Pour afficher le système de menus, appuyez sur le bouton de menu




- 1. Barre d'outils du menu principal.
- 2. Barre d'outils du sous-menu.

6.3.3 Icônes d'état

	Indicateur d'état de la batterie. • L'indicateur est blanc lorsque la batterie est entre 20-100%. • L'indicateur est vert lorsque la batterie est en charge. • L'indicateur est rouge lorsque la batterie est en dessous de 20 %.
	La capacité de stockage restante de la caméra est inférieure à 100 Mo.

6.3.4 Menu déroulant

Pour ouvrir le menu déroulant, balayez l'écran du haut vers le bas avec le doigt.


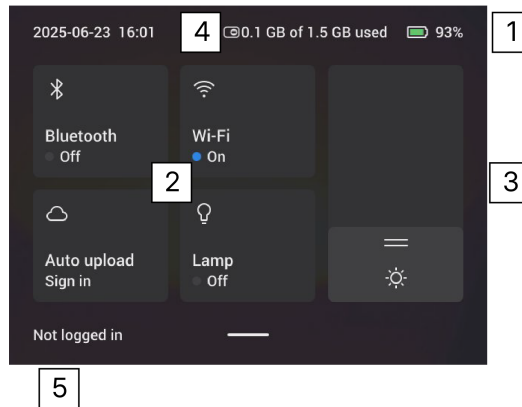


1. Indicateur d'état de la batterie.
2. Boutons de commande :
 - Bouton *Wi-Fi* : Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver le Wi-Fi. Reportez-vous également à la section 10.1 *Connexion au Wi-Fi*, page 21.
 - Bouton *Bluetooth* : Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver le Bluetooth. Reportez-vous également à la section 13.5 *Connexion Bluetooth*, page 29.
 - Bouton *Télécharger* : Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver le téléchargement automatique des images. Reportez-vous également à la section 10.3 *Chargement automatique*, page 21.
 - Bouton *Lampe* : Permet d'activer/désactiver la lampe de la caméra.
3. Curseur de luminosité de l'écran : permet de contrôler la luminosité de l'écran.
4. Indicateur de mémoire de la caméra.
5. Le compte d'utilisateur FLIR Ignite auquel la caméra est couplée. Pour plus d'informations, reportez-vous à 10.2 *Couplage avec FLIR Ignite*, page 21.

6.3.5 Avertissement de surchauffe

Pour la sécurité de la batterie, un avertissement s'affiche si celle-ci devient trop chaude :

1. cet indicateur avertit l'opérateur, par un message visuel, que la caméra va s'arrêter du fait d'une température interne trop élevée.
2. Si l'appareil reste allumé, un message s'affiche à l'écran et l'appareil s'éteint automatiquement.

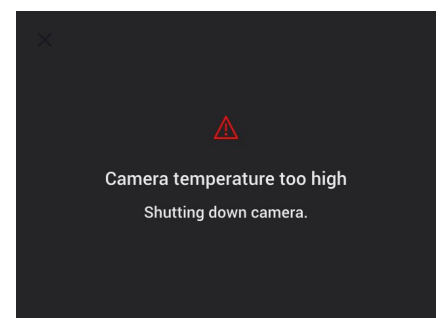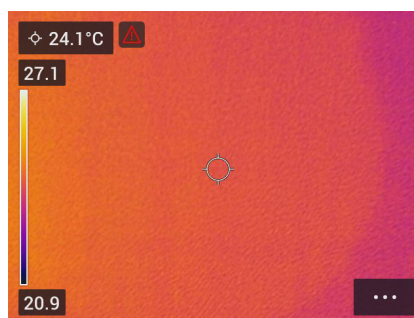

Obtenir une image thermique de bonne qualité

Voici les fonctions et les paramètres que vous devez tester pour obtenir une bonne image thermique :

- Réglage de l'échelle de température.
- Sélection d'une plage de températures adaptée.
- Sélection du mode d'image approprié
- Modification de la palette de couleurs.

7.1 Rappels

- Une caméra thermique dispose d'une limite de résolution qui dépend de la taille du détecteur, de l'objectif et de la distance de la cible. Utilisez le centre de l'outil point pour vous aider à obtenir la taille d'objet la plus petite possible et rapprochez-vous en si nécessaire. Veillez à rester éloigné des zones dangereuses et des composants électriques sous tension.
- Veuillez faire attention aux réflexions lorsque vous tenez la caméra de façon perpendiculaire à la cible, spécialement en cas de faible émissivité : vous, la caméra ou l'environnement pouvez devenir la source principale de réflexion.
- Choisissez une zone à forte émissivité, par exemple une zone à surface mate, pour effectuer une mesure.
- Les objets vides, c'est-à-dire à faible émissivité, peuvent apparaître chauds ou froids à la caméra car ils réfléchissent leur environnement.
- Évitez la lumière directe du soleil sur les éléments que vous inspectez.
- Les différents types de défaut, par exemple les défauts de la structure d'un bâtiment, peuvent entraîner le même type de profils thermiques.
- Pour analyser correctement une image infrarouge, vous devez posséder les connaissances professionnelles requises pour son application.

7.2 Échelle de température

Une image infrarouge peut être réglée automatiquement ou manuellement.

En mode automatique, la caméra ajuste continuellement le niveau et le gain pour une meilleure présentation de l'image. L'échelle de température affichée à l'écran indique les limites de température supérieure et inférieure de la plage actuelle.

En mode manuel, vous pouvez régler l'échelle de température sur des valeurs proches de la température d'un objet spécifique dans l'image. Cela permet de détecter les anomalies et les différences de température plus petites dans la partie d'intérêt de l'image.

7.2.1 Exemple 1

Voici deux images infrarouges d'un bâtiment. Dans l'image de gauche, capturée avec les réglages automatiques, le gain important de température entre le ciel clair et le bâtiment chauffé ne permet pas facilement de faire une analyse correcte. Vous pouvez analyser le bâtiment plus en détail si vous modifiez l'échelle de température pour appliquer des valeurs proches de la température du bâtiment.




Automatique



Manuel

7.2.2 Exemple 2

Voici deux images infrarouges d'un isolateur de ligne électrique. Afin de faciliter l'analyse des variations de température dans l'isolateur, l'échelle de température dans l'image de droite a été modifiée de façon à appliquer des valeurs proches de la température de l'isolateur.

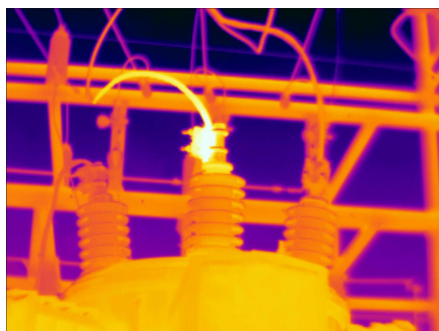

Automatique



Manuel

7.2.3 Réglage manuel de l'échelle de température

1. Appuyez sur le bouton de menu
2. Appuyez sur *Échelle de température* , puis sur *Manuel* . Une roue s'affiche à côté de l'échelle de température.
3. Pour accentuer les détails d'un certain point d'intérêt dans l'image, appuyez sur le point à l'écran. L'image est automatiquement ajustée en fonction du contenu thermique de la zone autour du point sur lequel vous appuyez.
4. Pour modifier le niveau, faites tourner la molette vers le haut/bas.
5. Pour modifier le gain, procédez comme suit :
 - 5.1. Appuyez sur la limite de température que vous souhaitez conserver. Cette opération verrouille la limite.
 - 5.2. Faites tourner la molette vers le haut/bas pour modifier la valeur de l'autre limite de température.

7.2.4 Verrouillage de l'échelle de température

Vous pouvez verrouiller l'échelle de température.

- Pour verrouiller l'échelle de température, appuyez sur les limites de température supérieure et inférieure.
- Pour déverrouiller l'échelle de température, appuyez de nouveau sur les limites de température.

Remarque

- Lorsqu'une limite de température (supérieure et/ou inférieure) est verrouillée, la fonction de réglage automatique tactile est désactivée.
- Si vous passez en mode automatique, l'échelle de température se déverrouille automatiquement.

Le verrouillage de l'échelle de température est fréquemment utilisé pour observer les anomalies de température sur deux éléments de conception ou de construction similaire.

Par exemple, vous avez deux câbles et vous soupçonnez qu'un câble est en surchauffe. Lorsque la caméra est en mode automatique, pointez-la vers le câble dont la température est normale. Activez ensuite le mode manuel et verrouillez l'échelle de température.

Lorsque vous dirigez la caméra, avec l'échelle de température verrouillée, vers le câble pour lequel vous suspectez une surchauffe, ce câble apparaît dans une couleur plus *claire* sur l'image thermique si sa température est *supérieure* au premier câble.

En revanche, si vous utilisez le mode automatique, les deux éléments peuvent être matérialisés de la même couleur malgré la différence de température.

7.2.5 Affichage/masquage de l'échelle de température

Dans certaines situations, vous pouvez également masquer l'échelle de température pour profiter d'une meilleure vue.

1. Appuyez sur le bouton *Options* .
2. Appuyez sur *Configuration du périphérique* > *Afficher l'échelle de température*.
3. Affichez/masquez l'échelle de température en actionnant le commutateur *Afficher l'échelle de température*.

7.3 Plage de température

La caméra est étalonnée pour différentes plages de température. Pour des mesures de température précises, vous devez modifier l'option *Plage de température caméra* en fonction de la température attendue pour l'objet que vous inspectez.

Pour modifier la plage de température, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton *Options* .
2. Appuyez sur *Plage de température caméra*.
3. Sélectionnez la plage de température appropriée.

7.4 Modes de l'image

7.4.1 Général

La caméra peut enregistrer simultanément une image thermique et une image visuelle. En choisissant le mode d'image, vous sélectionnez le type d'image à afficher à l'écran.

La caméra prend en charge les modes d'image suivants :

- *MSX* (Imagerie dynamique multispectrale) : Une image infrarouge dans laquelle les bords des objets sont améliorés avec les détails de l'image visuelle s'affiche.
- *Thermique* : une image infrarouge s'affiche.
- *Caméra numérique* : l'image visuelle prise par la caméra numérique s'affiche.
- *Picture in picture* : une image infrarouge s'affiche sur la photo visuelle.

Remarque

- Pour les modes d'image *MSX*, *Thermique* et *PiP (Picture in Picture)*, toutes les informations thermiques et visuelles sont enregistrées avec l'image. Cela signifie que vous pouvez modifier l'image ultérieurement dans la galerie d'images de la caméra ou dans un logiciel de thermographie Flir, et sélectionner l'un des modes d'image.
- Pour le mode d'image *Caméra numérique*, une image visuelle est enregistrée lors de la prise de vue. Cependant, aucune information thermique n'est enregistrée.
- Vous pouvez choisir d'éteindre la caméra numérique. Cela peut, par exemple, être nécessaire dans les zones réglementées. Sélectionnez  (*Options*) > *Options d'enregistrement et stockage* > *Caméra numérique = Éteindre*. Lorsque la caméra numérique est éteinte, seul le mode d'image *Thermique* est activé.

7.4.2 Modification du mode d'image

Pour modifier le mode d'image, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton de menu .
2. Appuyez sur *Mode de l'image* .
3. Appuyez sur le mode d'image que vous souhaitez utiliser.

7.4.3 Alignement des images thermiques et visuelles

Dans les modes *MSX* et *PIP (Picture in Picture)*, la caméra affiche une combinaison d'images thermiques et visuelles. Lorsque vous regardez un objet de près ou de loin, vous devrez peut-être régler la distance dans la caméra pour aligner les images thermiques et visuelles.

Pour aligner les images thermiques et visuelles, procédez comme suit :

1. Appuyez sur l'écran. Une boîte de dialogue indiquant une distance s'affiche dans le coin supérieur droit.
2. Appuyez sur la boîte de dialogue indiquant la distance. Un curseur s'affiche.
3. Utilisez ce curseur pour régler la distance.

7.5 Palettes de couleurs


Vous pouvez modifier la palette de couleurs que la caméra utilise pour afficher les différentes températures. Le fait de modifier la palette peut faciliter l'analyse d'une image.

Pour modifier la palette de couleurs, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton de menu .
2. Appuyez sur *Couleur* .
3. Appuyez sur la palette que vous souhaitez utiliser.

Vous pouvez mesurer une température à l'aide d'un point de mesure ou d'une zone. Les températures mesurées sont affichées dans le tableau des résultats affiché à l'écran.

- Avec un point de mesure, la caméra mesure la température à la position du point de mesure.
- Avec la zone, la caméra détecte le point le plus chaud/le plus froid au sein de la zone et mesure sa température.

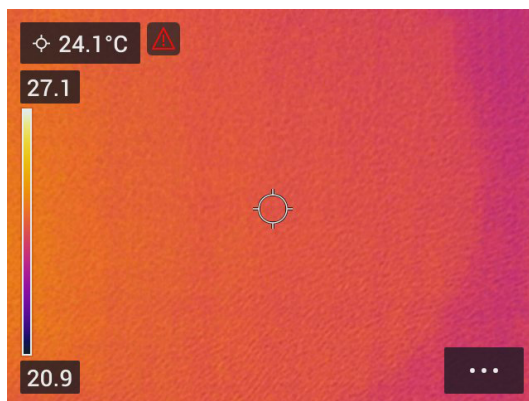

Remarque Pour des mesures de température précises, il est important de modifier les paramètres de mesure. Voir la section 8.4 *Modifier les paramètres de mesure*, page 16.

8.1 Ajout/Suppression des outils de mesure

1. Appuyez sur le bouton de menu .
2. Appuyez sur *Mesure* .
3. Effectuez une ou plusieurs actions parmi les suivantes :
 - Appuyez sur  pour ajouter/supprimer un point de mesure.
 - Appuyez sur  pour ajouter/supprimer une zone de point chaud.
 - Appuyez sur  pour ajouter/supprimer une zone de point froid.

8.2 Déplacement du point de mesure

1. Appuyez sur le point de mesure. L'outil s'affiche avec une poignée.
2. Appuyez sur le point de mesure et maintenez-le enfoncé, puis faites-le glisser vers une nouvelle position.

8.3 Déplacement et redimensionnement de la zone

1. Appuyez sur l'un des coins de la zone. L'outil s'affiche avec des poignées.
2. Pour déplacer la zone, appuyez sur la poignée centrale et maintenez-la enfoncée, puis faites glisser la zone vers une nouvelle position.
3. Pour redimensionner la zone, appuyez sur l'une des poignées d'angle et maintenez-la enfoncée, puis faites-la glisser vers une nouvelle position.

8.4 Modifier les paramètres de mesure

Pour des mesures de température précises, il est important d'utiliser les paramètres de mesure :

- *Émissivité* : L'émissivité détermine la quantité de rayonnement émanant de l'objet (par opposition à la quantité réfléchie).
- *Température réfléchie* : Ce paramètre permet de compenser le rayonnement de l'environnement, réfléchi par l'objet vers la caméra.
- *Humidité relative* : L'humidité relative de l'air entre la caméra et l'objet en question.
- *Température atmosphérique* : La température de l'air entre la caméra et l'objet en question.
- *Distance* : La distance qui sépare la caméra et l'objet en question.

Remarque Il n'y a généralement pas besoin de changer les paramètres de mesure par défaut pour une utilisation normale, voir la section 8.4.2 *Valeurs recommandées*, page 16.

8.4.1 Définition des paramètres de mesure

L'*émissivité* est le paramètre de mesure le plus important à définir correctement. Si l'*émissivité* est réglée sur une valeur basse, la *température réfléchie* devient également importante. Les paramètres *Humidité relative*, *Température atmosphérique* et *Distance* sont pertinents pour les distances plus longues.

Pour modifier les paramètres de mesure, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton *Options* .
2. Appuyez sur *Paramètres de mesure*.
3. Appuyez sur le paramètre de mesure que vous souhaitez modifier.
4. Sélectionnez le paramètre approprié.

8.4.2 Valeurs recommandées


Si vous ne connaissez pas les valeurs du paramètre de mesure, nous vous conseillons les suivantes :

Émissivité	0,95
Température réfléchie	20°C
Humidité relative	50 %
Température atmosphérique	20°C
Distance	1 m


8.5 Alarmes de couleur et isothermes

Remarque les alarmes de couleur ne s'appliquent pas aux modèles C3-X et C5.

En utilisant des alarmes couleurs (isothermes), il est très facile de détecter les anomalies dans une image infrarouge. La commande isotherme applique une couleur contrastée à tous les pixels avec une température supérieure ou inférieure au niveau de température défini.

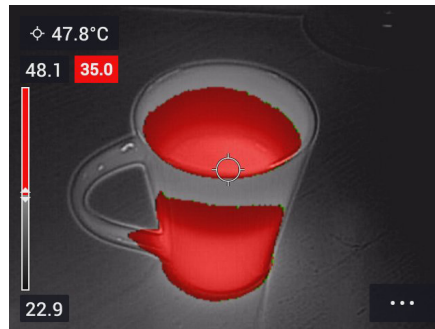

Au-dessus du seuil : met en évidence tous les pixels dont la température est supérieure au seuil de température spécifié.

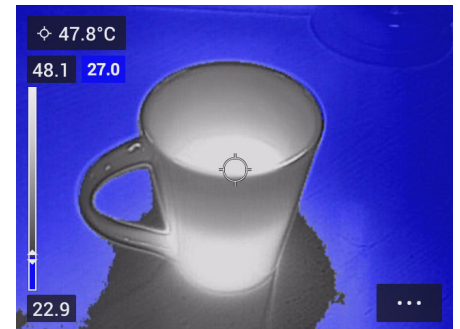

En dessous du seuil : met en évidence tous les pixels dont la température est inférieure au seuil de température spécifié.

8.5.1 Configuration d'une alarme couleur

Dans la barre d'outils principale, sélectionnez *Couleur*. Une barre d'outils s'affiche pour vous permettre de sélectionner le mode *Au-dessus du seuil d'alarme* ou *Sous le seuil d'alarme*.

Le seuil de température s'affiche dans le coin supérieur droit de l'image active.

Pour modifier la température de seuil, utilisez les boutons haut/bas du pavé de navigation. Pour verrouiller/déverrouiller le réglage, appuyez sur le bouton de seuil de température. L'arrière-plan du bouton est noir lorsque le paramètre est verrouillé, et blanc lorsqu'il est déverrouillé.

9.1 Sauvegarde d'une image

Pour enregistrer une image, appuyez sur le bouton Enregistrer sur le dessus de la caméra.

Lorsque vous enregistrez une image, la caméra stocke un fichier image dans la mémoire de la caméra. Vous pouvez également configurer la caméra pour télécharger des images à stocker en ligne, voir la section 10 *Téléchargement d'images*, page 21.

9.2 Enregistrement d'une image visuelle haute résolution

Sélectionnez le mode d'image *Caméra numérique* pour enregistrer une image visuelle haute résolution (image de 5 mégapixels). Notez qu'aucune information thermique n'est enregistrée dans ce mode d'image.

9.3 À propos des fichiers image

Lorsqu'une image est enregistrée dans l'un des modes d'image *Thermique MSX*, *Thermique* ou *PiP (Picture in Picture)* (image dans l'image), le fichier image enregistré contient toutes les informations thermiques et visuelles. Cela signifie que vous pouvez ouvrir un fichier image, dans la caméra ou dans un logiciel de thermographie Flir et, par exemple, modifier la palette de couleurs, appliquer un autre mode d'image et ajouter des outils de mesure.

Lorsqu'une image est enregistrée dans le mode d'image *Caméra numérique*, une image de 5 mégapixels contenant uniquement les informations visuelles est enregistrée.

9.3.1 Convention d'appellation des fichiers

La convention d'appellation des images est *Flirxxxx.jpg*, où xxxx est un compteur unique.

Pour réinitialiser la numérotation des noms de fichiers d'image, appuyez sur  (*Options*) > *Configuration du périphérique* > *Options de réinitialisation* > *Réinitialiser le compteur d'images...* > *Réinitialiser*.

Remarque Pour éviter l'écrasement de fichiers image, la nouvelle valeur du compteur sera basée sur le numéro de nom de fichier existant le plus élevé dans la mémoire de la caméra. Pour vous assurer que le compteur est remis à 0001, supprimez toutes les images de la mémoire de la caméra avant de le réinitialiser.

9.4 Ajout d'une annotation

Pour rendre les rapports et le post-traitement plus efficaces, vous pouvez ajouter des annotations contenant des informations supplémentaires, par exemple les conditions de prise de vue et des informations sur le lieu où une image est prise. Les annotations sont ajoutées au fichier image et peuvent être visualisées et modifiées dans la caméra ou dans un logiciel de thermographie Flir.

Vous pouvez configurer la caméra de manière à ajouter automatiquement une note lorsqu'une image a été enregistrée. Sélectionnez  (*Options*) > *Options d'enregistrement et stockage* > *Annoter image après sauveg = activé*.

Vous pouvez également ajouter des annotations aux images enregistrées dans la galerie d'images en procédant comme suit :

1. Appuyez sur le bouton *Galerie* .

2. Appuyez sur un dossier, puis sur une image.
3. Appuyez sur **⋮**, puis sur *Annotation*.
4. Un clavier virtuel s'affiche, à partir duquel vous pouvez saisir du texte.
5. Une fois l'opération terminée, appuyez sur *Terminé* sur le clavier virtuel.
6. Pour stocker l'annotation en ligne, effectuez un téléchargement manuel de l'image.
Voir la section 10.4 *Téléchargement manuel*.

9.5 Modification d'une image enregistrée

1. Appuyez sur le bouton *Galerie* .
2. Appuyez sur un dossier, puis sur une image.
3. Appuyez sur **⋮**, puis sur *Modifier*. L'image s'ouvre en mode d'édition.
4. Le mode de réglage manuel est désormais actif. Pour obtenir des instructions sur le réglage, reportez-vous à la section 7.2.3 *Réglage manuel de l'échelle de température*, page 12.
5. Appuyez sur le bouton de menu **⋮**.
 - Pour modifier le mode d'image, appuyez sur *Mode de l'image* .
 - Pour ajouter un outil de mesure, appuyez sur *Mesure* .
 - Pour modifier la palette de couleur, appuyez sur *Couleur* .
6. Pour quitter le mode Édition, appuyez sur .
7. Pour stocker l'image éditée en ligne, effectuez un téléchargement manuel de l'image.
Voir la section 10.4 *Téléchargement manuel*.

9.6 Zoom et changement d'échelle d'une image

Vous pouvez effectuer un zoom sur une image à l'aide de la fonction de zoom numérique de la caméra. Vous pouvez le faire sur les images en temps réel et sur les images enregistrées en mode Édition. Lorsque vous zoomez en mode Édition, vous pouvez également changer l'échelle de l'image.

Le facteur de zoom numérique s'affiche temporairement au centre de l'écran.



Pour effectuer un zoom numérique sur une image ou changer l'échelle, procédez comme suit :

- Zoom avant : appuyez sur l'écran avec deux doigts et écartez-les l'un de l'autre.

-
- Zoom arrière : appuyez sur l'écran et pincez avec deux doigts.
 - Changement d'échelle : En mode Édition et après avoir effectué un zoom, touchez l'écran avec un doigt et bougez le doigt.

Vous pouvez configurer la caméra pour qu'elle télécharge des images en vue de leur stockage en ligne.

Pour activer le téléchargement des images, vous devez connecter la caméra à un réseau Wi-Fi et coupler la caméra à un compte FLIR Ignite.

Si le téléchargement automatique est activé, les nouvelles images seront automatiquement téléchargées sur votre compte FLIR Ignite lorsque la caméra est connectée à un réseau Wi-Fi. Vous pouvez également télécharger les images manuellement.

10.1 Connexion au Wi-Fi

1. Appuyez sur le bouton *Options* .
2. Appuyez sur *Connexions > Wi-Fi*.
3. Assurez-vous que le Wi-Fi est activé en activant le commutateur *Wi-Fi*.

Lorsque le Wi-Fi est activé, une liste des réseaux disponibles s'affiche.

4. Dans la liste, appuyez sur l'un des réseaux.

Remarque Les réseaux protégés par mot de passe sont identifiés à l'aide d'une icône en forme de cadenas et vous devrez renseigner un mot de passe la première fois que vous vous connectez à ce réseau. Ensuite, la caméra se connecte automatiquement au réseau. Pour désactiver la connexion automatique, sélectionnez le réseau auquel la caméra est actuellement connectée, puis sélectionnez *Oublier ce réseau*.

10.2 Couplage avec FLIR Ignite

Vous pouvez coupler la caméra dans le cadre de la configuration initiale de la caméra. Vous pouvez également coupler la caméra à tout moment via le menu *Options*.

1. Assurez-vous que la caméra est connectée à Internet.
2. Appuyez sur le bouton *Options* .
3. Appuyez sur *FLIR Ignite*.
4. Démarrez la procédure de couplage en appuyant sur *Connexion*.
5. Utilisez un ordinateur ou un autre appareil ayant accès à Internet et rendez-vous sur le site Web affiché sur l'écran de la caméra.
6. Sur le site Web, saisissez le code affiché sur l'écran de la caméra.
7. Connectez-vous à votre compte FLIR Ignite.

10.3 Chargement automatique

Vous pouvez configurer la caméra pour qu'elle télécharge automatiquement des images sur votre compte FLIR Ignite lorsque la caméra est connectée à Internet.

Pour activer le téléchargement automatique des images, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton *Options* .
2. Appuyez sur *Options d'enregistrement et stockage > Téléchargement automatique*.
3. Activez/désactivez le chargement automatique en activant/désactivant le *Téléchargement automatique*.

10.4 Téléchargement manuel

Vous pouvez télécharger manuellement des images sur votre compte FLIR Ignite lorsque la caméra est connectée à Internet.

10.4.1 Téléchargement d'une image

1. Assurez-vous que la caméra infrarouge est connectée à un réseau Wi-Fi.
2. Appuyez sur le bouton *Galerie* .
3. Appuyez sur un dossier, puis sur une image.
4. Appuyez sur , puis sur *Télécharger*.

10.4.2 Téléchargement de plusieurs images

1. Assurez-vous que la caméra infrarouge est connectée à un réseau Wi-Fi.
2. Appuyez sur le bouton *Galerie* .
3. Appuyez sur un dossier.
4. Appuyez sur , puis sur les images que vous souhaitez télécharger.
5. Appuyez sur .

10.4.3 Téléchargement d'un dossier

1. Assurez-vous que la caméra infrarouge est connectée à un réseau Wi-Fi.
2. Appuyez sur le bouton *Galerie* .
3. Appuyez sur un dossier.
4. Appuyez sur , puis sur *Télécharger*.

10.5 FLIR Ignite

Dans FLIR Ignite, vous pouvez afficher, organiser, rechercher, télécharger et partager vos images téléchargées.

Pour accéder à votre compte FLIR Ignite, rendez-vous sur <https://ignite.flir.com>.

10.5.1 Afficher des images

Dans FLIR Ignite, vous pouvez afficher toutes les images téléchargées depuis votre caméra. Vous pouvez afficher les fonctions de mesure dans l'image, lire des annotations, effectuer un zoom avant pour obtenir plus de détails et basculer entre les images thermiques et visuelles.

10.5.2 Organiser dans des dossiers

Les dossiers que vous créez dans votre caméra seront également créés dans FLIR Ignite. Les images enregistrées dans les dossiers de votre caméra seront chargées dans le dossier correspondant de votre bibliothèque FLIR Ignite.

Pour créer une structure adaptée à vos images thermiques, vous pouvez créer des dossiers supplémentaires dans FLIR Ignite et déplacer les dossiers créés dans votre caméra vers ces dossiers.

10.5.3 Rechercher

Vous pouvez effectuer une recherche parmi tous vos fichiers et images téléchargés vers FLIR Ignite. Il est possible de rechercher des noms de fichiers, des noms de dossiers et des annotations ajoutées aux images.

10.5.4 Synchronisation et téléchargement

FLIR Ignite Sync synchronise automatiquement votre bibliothèque d'images avec votre ordinateur, ce qui vous permet d'analyser et de créer facilement des rapports dans un logiciel de thermographie Flir. Vous pouvez ajouter ou renommer des images : toutes les modifications que vous apportez seront instantanément synchronisées sur tous vos appareils.

Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs images à télécharger sur votre ordinateur. Les dossiers et les sélections qui comprennent plusieurs fichiers sont téléchargés en tant que fichiers .zip.

10.5.5 Partage et collaboration

Vous pouvez partager les résultats avec vos collègues et vos clients en générant un lien partagé. Vous pouvez partager des images individuelles et des dossiers entiers. Les liens partagés peuvent être protégés par un mot de passe et vous pouvez définir une date d'expiration.

Vous pouvez inviter des membres de l'équipe à modifier ou à consulter un dossier. Les collaborateurs se connectent simplement à leur compte FLIR Ignite, acceptent l'invitation et peuvent commencer à travailler directement dans le dossier.

Lorsque vous enregistrez une image, la caméra stocke le fichier image dans la galerie d'images de la caméra. Vous pouvez également ouvrir une image dans la galerie d'images et, par exemple, modifier la palette de couleurs, appliquer un autre mode d'image et ajouter des outils de mesure.

La galerie d'images peut inclure un ou plusieurs dossiers. Les nouvelles images seront enregistrées dans le dossier actif. Vous pouvez créer de nouveaux dossiers, renommer un dossier, modifier le dossier actif, déplacer des fichiers entre les dossiers et supprimer des dossiers.

11.1 Ouverture d'une image enregistrée

1. Appuyez sur le bouton *Galerie* . La *Gallery* s'affiche avec un ou plusieurs dossiers.
2. Appuyez sur un dossier.
3. Appuyez sur l'image que vous souhaitez afficher. Cette option affiche des miniatures, des images thermiques et visuelles, ainsi que des informations sur l'image.
4. Pour afficher une image en plein écran, appuyez sur .

Pour revenir à la vue miniature, appuyez sur .

5. Pour modifier l'image, appuyez sur . Cela permet d'afficher un menu à partir duquel vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
 - Téléchargez l'image. Pour plus d'informations, reportez-vous à 10.4 *Téléchargement manuel*, page 21.
 - Modifiez l'image. Pour plus d'informations, reportez-vous à 9.5 *Modification d'une image enregistrée*, page 19.
 - Déplacez l'image vers un autre dossier de la galerie d'images.
 - Ajoutez une annotation. Pour plus d'informations, reportez-vous à 9.4 *Ajout d'une annotation*, page 18.
 - Supprimer l'image.

11.2 Créer un nouveau dossier

1. Appuyez sur le bouton *Galerie* .
2. Appuyez sur .
3. Un clavier virtuel s'affiche, à partir duquel vous pouvez saisir le nom du nouveau dossier.
4. Une fois l'opération terminée, appuyez sur *Terminé* sur le clavier virtuel.
5. Le nouveau dossier devient automatiquement le dossier actif et apparaît en haut de la *Gallery*.

11.3 Renommer le dossier

Vous pouvez modifier le nom des dossiers dans la galerie d'images. Le dossier actif ne peut pas être renommé.

Pour renommer un dossier, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton *Galerie* .
2. Appuyez sur le dossier à renommer.
3. Appuyez sur , puis sur *Renommer*.

-
4. Un clavier virtuel s'affiche, à partir duquel vous pouvez saisir à l'écran le nouveau nom du dossier.
 5. Une fois l'opération terminée, appuyez sur *Terminé* sur le clavier virtuel.

11.4 Changer de dossier actif

Les nouvelles images sont enregistrées dans le dossier actif.

Pour modifier le dossier actif, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton *Galerie* .
2. Appuyez sur le dossier dans lequel les nouvelles images doivent être enregistrées.
3. Appuyez sur *******, puis sur *Enregistrer les nouvelles images dans ce dossier*.
4. Le nouveau dossier actif se trouve désormais en haut de la *Gallery*.

11.5 Déplacer des fichiers entre les dossiers

1. Appuyez sur le bouton *Galerie* .
2. Appuyez sur un dossier.
3. Appuyez sur , puis sur les images que vous souhaitez déplacer.
4. Appuyez sur , puis sur le dossier de destination.

11.6 Supprimer un dossier

Vous pouvez supprimer un dossier de la galerie d'images. Le dossier actif ne peut pas être supprimé.

Pour supprimer un dossier, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton *Galerie* .
2. Appuyez sur un dossier.
3. Appuyez sur *******, puis sur *Supprimer*. Une boîte de dialogue s'affiche.
4. Pour supprimer le dossier et les images, appuyez sur *Supprimer*.

11.7 Suppression d'une image

1. Appuyez sur le bouton *Galerie* .
2. Appuyez sur un dossier, puis sur une image.
3. Appuyez sur *******, puis sur *Supprimer*. Une boîte de dialogue s'affiche.
4. Pour supprimer l'image, appuyez sur *Supprimer*.

11.8 Suppression de plusieurs images

1. Appuyez sur le bouton *Galerie* .
2. Appuyez sur un dossier.
3. Appuyez sur , puis sur les images que vous souhaitez supprimer.
4. Appuyez sur . Une boîte de dialogue s'affiche.
5. Pour supprimer les images sélectionnées, appuyez sur *Supprimer*.

11.9 Suppression de toutes les images

Vous pouvez supprimer toutes les images de la mémoire de la caméra.

Pour supprimer toutes les images, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton *Options* .
2. Appuyez sur *Options d'enregistrement et stockage*, puis sur *Supprimer tous les fichiers enregistrés...* Une boîte de dialogue s'affiche.
3. Pour supprimer définitivement toutes les images, appuyez sur *Supprimer*.

Remarque Le modèle C3-X ne prend pas en charge la diffusion vidéo en direct.

La caméra peut diffuser l'image actuellement affichée à l'écran sur un ordinateur par le biais d'une connexion USB, comme le ferait une webcam connectée. Pour afficher le flux d'images sur l'écran de l'ordinateur, utilisez un logiciel de thermographie Flir ou un logiciel de webcam tiers.

Pour diffuser des images de la caméra sur un ordinateur, procédez comme suit :

1. Branchez la caméra à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Appuyez sur  (Paramètres) > Paramètres du périphérique.
3. Assurez-vous que la fonction *Activer la diffusion via USB* est activée.
4. Lancez l'application de diffusion sur votre ordinateur et suivez les instructions.

13.1 Chargement de la batterie

Vous pouvez charger la batterie à l'aide d'un adaptateur secteur USB standard ou en connectant la caméra à un ordinateur.

Il est recommandé de débrancher la caméra de la prise secteur lorsque la batterie est entièrement chargée.

L'état de la batterie s'affiche dans le menu déroulant, voir la section 6.3.4 *Menu déroulant*, page 10.

13.2 Allumer et éteindre la caméra

- Pour allumer la caméra lorsqu'elle est éteinte, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt  pendant environ 2 secondes.
- Lorsque la caméra est allumée et en mode direct, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt  et maintenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde jusqu'à ce que l'écran devienne noir. La caméra est alors en mode veille. En mode veille, la caméra s'éteint automatiquement au bout de 48 heures.
- Pour éteindre la caméra lorsqu'elle est allumée, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt  pendant environ 4 secondes (version logicielle 2.2.17 et ultérieure).

Vous pouvez également configurer la caméra pour qu'elle passe en mode veille après une période d'inactivité. Sélectionnez  (Options) > Configuration du périphérique > Arrêt automatique.

13.3 Utilisation de la lampe de la caméra

Vous contrôlez la lampe de la caméra dans le menu déroulant, voir la section 6.3.4 *Menu déroulant*, page 10.

13.4 Déplacement de fichiers via un câble USB

Lorsque vous enregistrez une image, le fichier est stocké dans la mémoire interne de la caméra. Vous pouvez déplacer les fichiers image en connectant la caméra à un ordinateur à l'aide du câble USB. Le transfert de fichiers s'effectue à l'aide du protocole MTP (Media Transfer Protocol).

Remarque Pour pouvoir accéder au système de fichiers de la caméra à partir d'un ordinateur Mac, vous devez d'abord installer une application de transfert de fichiers Android. Pour plus d'informations, reportez-vous au site <https://www.android.com/filetransfer>.

Pour déplacer des fichiers vers un ordinateur via un câble USB, procédez comme suit :

1. Allumez la caméra.
2. Branchez la caméra à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
3. Transférez les fichiers sur l'ordinateur en effectuant un glisser-déposer.

Remarque Lorsque vous transférez un fichier à l'aide d'un glisser-déposer, celui-ci n'est pas supprimé de la caméra.

13.4.1 Sujets reliés

Vous pouvez également configurer la caméra pour télécharger des images à stocker en ligne, voir la section 10 *Téléchargement d'images*, page 21.

13.5 Connexion Bluetooth

Si votre téléphone portable prend en charge cette fonction, vous pouvez partager la connexion Internet de votre téléphone avec la caméra via Bluetooth. Avant de pouvoir utiliser le partage de connexion Internet, vous devez coupler les appareils.

1. Appuyez sur le bouton *Options* .
2. Appuyez sur *Connexions > Bluetooth*.
3. Assurez-vous que le Bluetooth est activé en appuyant sur le commutateur *Bluetooth*.

Remarque Sur le téléphone portable, vous devez également vous assurer que le Bluetooth est activé, que le téléphone est en mode de détection et que le couplage Bluetooth est activé.

4. Appuyez sur *Périphériques disponibles*.
5. Attendez qu'une liste des périphériques Bluetooth disponibles s'affiche.
6. Dans la liste, appuyez sur votre téléphone portable pour lancer la procédure de couplage.

13.6 Correction de non-uniformité

Lorsque la caméra thermique affiche *Étalonnage...*, elle effectue une opération appelée dans la thermographie « correction de non-uniformité » (NUC). Cette opération consiste en une *correction d'image effectuée par le logiciel de la caméra pour compenser les différentes sensibilités des éléments du détecteur et d'autres perturbations optiques et géométriques*¹

La caméra effectue la correction de non-uniformité automatiquement, par exemple au démarrage ou lorsque la température de l'environnement est modifiée.

Pour effectuer une opération NUC manuellement, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé.

13.7 Nettoyage de la caméra

13.7.1 Boîtier de caméra, câbles et autres pièces

Utilisez un de ces liquides :

- Eau chaude
- Détergent doux

Équipement :

- Tissu doux

Procédez comme suit :

1. Trempez le tissu dans le liquide.
2. Essorez-le pour en éliminer l'excédent de liquide.
3. Nettoyez la pièce à l'aide du tissu.



ATTENTION

N'appliquez pas de diluant ni tout autre liquide sur la caméra, les câbles ou autres éléments. Cela peut provoquer des dommages.

1. Définition selon la norme européenne EN 16714-3:2016 - Essais non destructifs - Examen par thermographie - Partie 3 : Termes et Définitions.

13.7.2 Objectif infrarouge

Utilisez un de ces liquides :

- Liquide de nettoyage d'objectifs vendu dans le commerce et contenant plus de 30 % d'alcool isopropylique.
- Alcool éthylique (éthanol) 96 % (C₂H₅OH).

Équipement :

- Ouate



ATTENTION

Si vous utilisez un chiffon pour nettoyer objectif, assurez-vous qu'il soit sec. N'utilisez pas de chiffon de nettoyage pour objectif avec les liquides répertoriés ci-dessus. Ces liquides risquent de déplacer la matière présente sur le chiffon de nettoyage, et cette matière risque d'avoir un effet indésirable sur la surface de l'objectif.

Procédez comme suit :

1. Imbibez le coton de liquide.
2. Essorez le coton pour en éliminer l'excédent de liquide.
3. Nettoyez l'objectif une seule fois et jetez le coton.



AVERTISSEMENT

Lisez toutes les FDS (Fiches de données de sécurité) et les mises en garde présentes sur les récipients avant d'utiliser un liquide. Ces liquides peuvent être dangereux.



ATTENTION

- Nettoyez l'objectif infrarouge avec précaution. L'objectif est doté d'un revêtement anti-reflet fragile.
- Ne nettoyez pas l'objectif infrarouge trop souvent. Cela peut endommager son revêtement anti-reflet.

Le menu *Paramètres* comprend les éléments suivants :

- *Paramètres de mesure.*
- *Connexions.*
- *Plage de température caméra.*
- *Options d'enregistrement et stockage.*
- *Comptes.*
- *Configuration du périphérique.*

Pour afficher le menu *Options*, appuyez sur le bouton *Options* .

14.1 Paramètres de mesure

Pour obtenir des mesures de température précises, il est important de définir les paramètres de mesure. Le sous-menu *Paramètres de mesure* permet de définir ces paramètres. Pour plus d'informations, reportez-vous à 8.4 *Modifier les paramètres de mesure*, page 16.

14.2 Connexions

- *Wi-Fi* : Ce paramètre définit les réseaux Wi-Fi. Pour plus d'informations, reportez-vous à 10.1 *Connexion au Wi-Fi*, page 21.
- *Bluetooth* : Ce paramètre définit la connectivité Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous à 13.5 *Connexion Bluetooth*, page 29.

14.3 Plage de température caméra

Pour des mesures de température précises, vous devez modifier l'option *Plage de température caméra* en fonction de la température attendue pour l'objet que vous inspectez.

L'unité (°C ou °F) dépend de l'option *Unité de température*, voir la section 14.6 *Paramètres de l'appareil*, page 32.

14.4 Options d'enregistrement et stockage

- *Téléchargement automatique* : Lorsque ce paramètre est activé, les nouvelles images sont automatiquement téléchargées sur votre compte FLIR Ignite lorsque la caméra est connectée à Internet.
- *Photo comme JPEG séparé* : Pour les modes d'image *MSX*, *Thermique* et *PiP* (*Picture in Picture*), une image visuelle est toujours enregistrée dans le même fichier JPEG que l'image thermique. L'activation de ce paramètre permet d'enregistrer une image visuelle en très basse résolution dans un fichier JPEG distinct.
- *Annoter après l'enregistrement* : Lorsque ce paramètre est activé, l'outil d'annotation s'affiche lorsqu'une image a été enregistrée.
- *Caméra numérique* : permet d'activer ou désactiver la caméra numérique. Il peut notamment être nécessaire d'éteindre la caméra numérique dans les zones réglementées et les situations confidentielles (p. ex., médecin/patient). Lorsque la caméra numérique est désactivée, les modes *MSX* et *PiP* (*Picture in picture*) sont également désactivés.
- *Supprimez tous les fichiers enregistrés...* : Cette option permet d'afficher une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez choisir de supprimer définitivement tous les fichiers enregistrés à partir de la carte mémoire ou d'annuler l'action de suppression.

14.5 Comptes

La boîte de dialogue *Comptes* permet de coupler la caméra à votre compte FLIR Ignite. Pour plus d'informations, reportez-vous à 10 *Téléchargement d'images*, page 21.

Lorsque la caméra est couplée, la boîte de dialogue *Comptes* affiche les informations suivantes :

- Le compte FLIR Ignite avec lequel la caméra est couplée.
- Le lien vers FLIR Ignite : <https://ignite.flir.com>
- Capacité de stockage actuelle de votre compte FLIR Ignite.

14.6 Paramètres de l'appareil

- *Langue, heure et unités* : ce sous-menu contient des options pour un certain nombre de paramètres régionaux :
 - *Langue*.
 - *Date et heure*.
 - *Unité de distance*.
 - *Unité de température*.
- *Luminosité de l'écran* : le curseur de luminosité de l'écran permet de contrôler la luminosité de l'écran.

Remarque Vous pouvez également contrôler la luminosité de l'écran dans le menu déroulant. Pour plus d'informations, reportez-vous à 6.3.4 *Menu déroulant*, page 10.

- *Arrêt automatique* : Ce paramètre permet de définir la période d'inactivité avant que la caméra ne passe en mode veille.
- *Rotation de l'écran* : ce paramètre permet d'activer/désactiver la rotation de l'écran. Si vous activez cette fonction, l'écran pivote de 90° dans le sens horaire ou antihoraire selon la manière dont vous tenez l'appareil photo.
- *Afficher l'échelle de température* : Ce paramètre est utilisé pour afficher/masquer l'échelle de température.
- *Mise à jour* : Cette boîte de dialogue permet de rechercher des mises à jour et d'installer de nouvelles versions de micrologiciel. La caméra doit être connectée à Internet. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à 15 *Mise à jour de la caméra*, page 34.
- *Activer la diffusion via USB* : Ce paramètre permet d'activer/de désactiver la diffusion via USB depuis la caméra.
- *Programme d'amélioration du produit* : Ce paramètre permet d'aider Flir à améliorer votre caméra. La caméra peut envoyer des informations anonymes à Flir sur la façon dont elle est utilisée et, lorsque quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, en avertir Flir.
- *Options de réinitialisation* : ce sous-menu contient les options suivantes :
 - *Réinitialiser le mode caméra par défaut...* : cette option modifie le mode de l'image, la palette de couleurs, les outils et les paramètres de mesure. Les images enregistrées ne sont pas affectées.
 - *Réinit. les paramètres d'usine du périphérique...* : Ce paramètre affecte tous les paramètres de la caméra, notamment les paramètres régionaux, les réseaux Wi-Fi et le couplage avec votre compte FLIR Ignite. Les images enregistrées ne sont pas affectées. La caméra redémarre et l'assistant de démarrage s'affiche à nouveau.
 - *Réinitialiser le numéro d'image...* : Ce paramètre permet de réinitialiser la numérotation des noms de fichiers image. Pour éviter l'écrasement de fichiers image, la nouvelle valeur du compteur sera basée sur le numéro de nom de fichier existant le plus élevé dans la mémoire de la caméra.

Remarque Lorsqu'une option de réinitialisation est sélectionnée, une boîte de dialogue s'affiche avec plus d'informations. Vous pouvez choisir d'exécuter la réinitialisation ou d'annuler.

-
- *Informations sur la caméra* : Ce sous-menu affiche des informations sur la caméra, des informations réglementaires et des informations sur la licence Open Source. Aucune modification ne peut être apportée.

Pour profiter des fonctionnalités de notre dernier micrologiciel de caméra, il est important que votre caméra soit à jour.

Il existe plusieurs façons de mettre à jour la caméra :

- lorsque la caméra est connectée à Internet, elle recherche automatiquement les mises à jour du micrologiciel. Le menu *Options* vous permet de télécharger et d'installer de nouvelles versions du micrologiciel par liaison radio (OTA) lorsqu'elles sont disponibles.
- Connectez la caméra à un ordinateur à l'aide d'un câble USB et utilisez l'application FLIR Camera Updater pour mettre à jour la caméra.
- Téléchargez un package de mise à jour et mettez à jour la caméra manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous au site <https://support.flir.com>.

15.1 Mise à jour de la caméra par liaison radio (OTA)

Pour installer une nouvelle version du micrologiciel, procédez comme suit :

1. Assurez-vous que la batterie de la caméra est complètement chargée.
2. Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur la caméra et que cette dernière est connectée à Internet.
3. Sélectionnez *Options* > *Configuration du périphérique* > *Mise à jour*.
4. Si une mise à jour est disponible, sélectionnez *Télécharger* pour télécharger le package d'installation.
5. Sélectionnez *Installer* pour lancer l'installation.
6. Une fois l'installation terminée, la caméra redémarre automatiquement.

15.2 Effectuez la mise à jour via le câble USB avec le FLIR Camera Updater

FLIR Camera Updater est une application Windows utilisée pour mettre à jour la caméra.

Pour mettre à jour la caméra, vous devez vous connecter à votre compte Flir ou vous inscrire en créant un nouveau compte. Vous devez également enregistrer la caméra.

15.2.1 Installation de FLIR Camera Updater

1. Rendez-vous sur <https://support.flir.com>. Recherchez la zone de téléchargement du logiciel et cherchez FLIR Camera Updater.
2. Téléchargez le package d'installation FLIR Camera Updater.
3. Lancez l'installation en double-cliquant sur le fichier d'installation exécutable.
4. Suivez les instructions de l'assistant de configuration.

15.2.2 Connexion de la caméra

1. Branchez la caméra sur l'ordinateur à l'aide du câble USB.
2. Allumez la caméra.
3. Exécutez l'application FLIR Camera Updater.
4. Connectez-vous à votre compte Flir ou inscrivez-vous en créant un nouveau compte.
5. L'application se connecte automatiquement à la caméra.
6. Si la caméra n'est pas enregistrée, sélectionnez *Enregistrement du produit* et terminez l'enregistrement.
7. Si une version plus récente du micrologiciel est disponible, vous pouvez mettre à jour la caméra connectée.

15.2.3 Notifications de mise à jour

FLIR Camera Updater peut envoyer des notifications si une nouvelle mise à jour est disponible pour vos appareils précédemment connectés.

Le texte intégral de la Déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://support.fliir.com/resources/cx>.

Website

www.flir.com

Customer support

support.flir.com

Copyright

© 2026, Teledyne FLIR LLC. All rights reserved.

Export Control

Products described herein may be subject to export regulations. This document does not contain export-controlled information.

Publ. No.: T810664
Release: AC
Commit: 107408
Head: 107408
Language: fr-FR
Modified: 2025-08-27
Formatted: 2026-02-04